




Einbauanleitung

ENAIKOON locate-06 mit ENAIKOON driver-id, ENAIKOON buzzer und Kippschalter


Unkomplizierter Einbau

- ENAIKOON locate-06 einfach an die Dauerstromversorgung und den digitalen Eingang 4 an die Zündung anschließen,
- kombinierte GSM/GPS-Antenne verlegen, anschließen,
- 1-Wire-Kabel des ENAIKOON driver-id-Lesegeräts verlegen und anstecken,
- das schwarze Kabel des ENAIKOON buzzer mit dem digitalen Ausgang 2 und
- das rote Kabel mit der Dauerstromversorgung verbinden,
- das grüne und blaue Kabel des Kippschalters mit den digitalen Eingängen 1 und 2 der ENAIKOON locate-06 verbinden, das rote Kabel an die Dauerstromversorgung anschließen,
- den Kippschalter so einbauen, dass das blaue Kabel nach oben zeigt.

Und schon kann es los gehen.

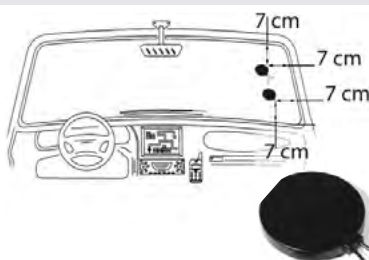

- Schutzfolie (rot) entfernen
- von innen an das Fenster kleben
- Antennenkabel nicht knicken oder aufrollen

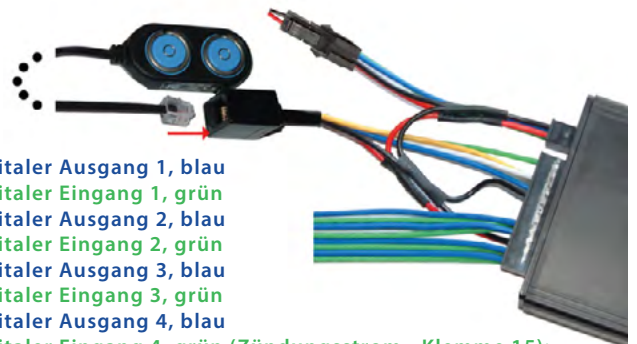

- Digitaler Ausgang 1, blau**
- Digitaler Eingang 1, grün**
- Digitaler Ausgang 2, blau**
- Digitaler Eingang 2, grün**
- Digitaler Ausgang 3, blau**
- Digitaler Eingang 3, grün**
- Digitaler Ausgang 4, blau**
- Digitaler Eingang 4, grün (Zündungsstrom - Klemme 15):** Bitte nicht an Autoradio oder Klemme 15r oder Klemme 30z oder Leitung mit Spannung bei Zündschlossstellung 1 anschließen, sondern direkt an Klemme 15 bzw. eine Leitung mit Spannung nur bei Zündschlossstellung 2
- Masse, schwarz (Klemme 31):** Bitte direkt an die Karosserie anschließen, nicht an den Minuspol der Batterie
- Batterie Pluspol, 6 - 31 V, rot (Klemme 30):** Bitte an eine Leitung mit direkter Verbindung zum Pluspol der Batterie oder an einen Dauerplusverteiler anschließen

ENAIKOON buzzer
Digitaler Ausgang 2, blau
Batterie Pluspol 6 - 31 V (Klemme 30, rot)



Kippschalter
Digitaler Eingang 2, blau
Batterie Pluspol 6V-31 V (Klemme 30, rot)
Digitaler Eingang 1, grün



Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen der ENAIKOON locate-06 und dem Himmel keine Materialien befinden, die den Funkempfang stören können, also insbesondere kein Metall, kein Wasser, keine metallisch bedampften Fensterscheiben und keine metallisch lackierten Kunststoffteile.

Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Antennen im Fahrzeug (z.B. Rundfunkantenne, Mautgerät-Antenne, Autotelefon-Antenne, Betriebsfunk-Antenne etc.) sowie ein Mindestabstand von 7 cm zum Metallrahmen der Windschutzscheibe eingehalten wird. Bei Fahrzeugen mit beheizten oder metallbedampften Windschutzscheiben kann es Probleme mit dem GPS-Empfang geben.



Von der Verwendung von Klemmverbindern (sog. Stromdiebe) wird dringend abgeraten. Statt dessen verwenden Sie bitte Lötverbinder. Bitte achten Sie auf eine gute Leitfähigkeit der Anschlüsse.

ENAIKOON

ENAIKOON GmbH Tel.: +49 30 397475-30
 Helmholtzstr. 2-9 Fax: +49 30 397475-40
 10587 Berlin info@enaikoon.com
 Germany www.enaikoon.com

Service-Hotline: Mo. - Fr., 9-13 Uhr und 14-17 Uhr